

Uppovastuksen asennus (anturin siirto)
Geodan: EHGT17D-YM9ED

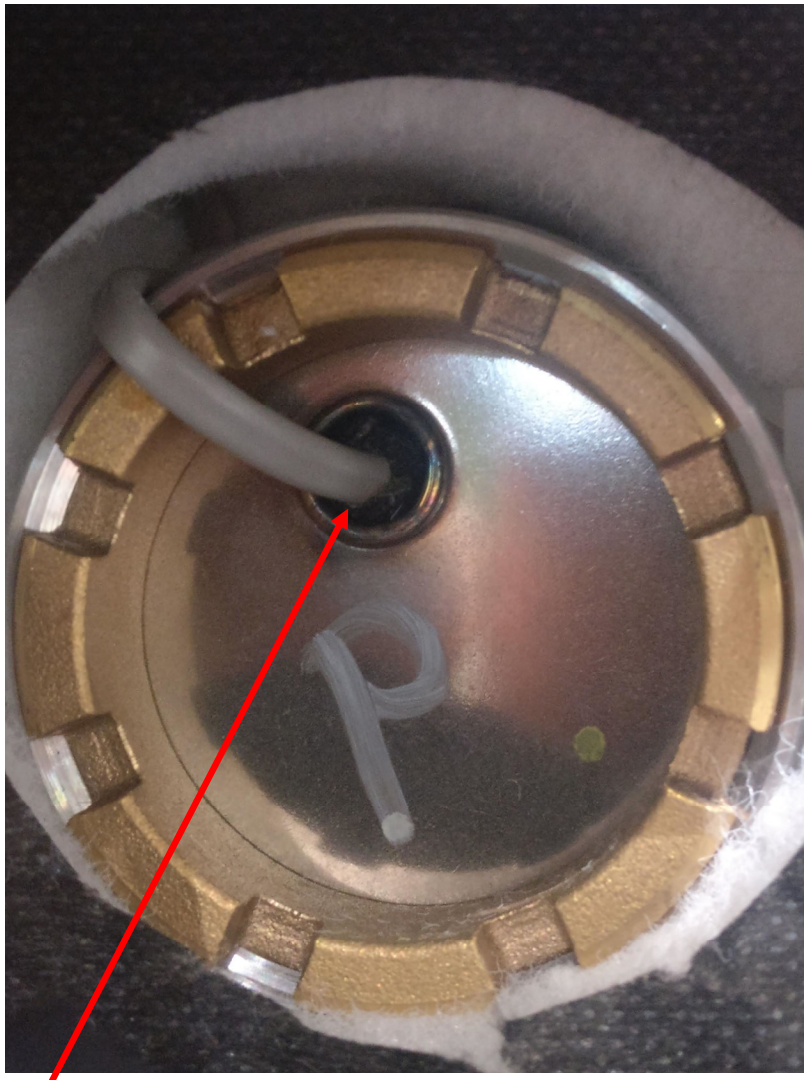

1. Uppovastuksen paikalla oleva anturi siirretään hieman ylempänä olevaan anturitaskuun.

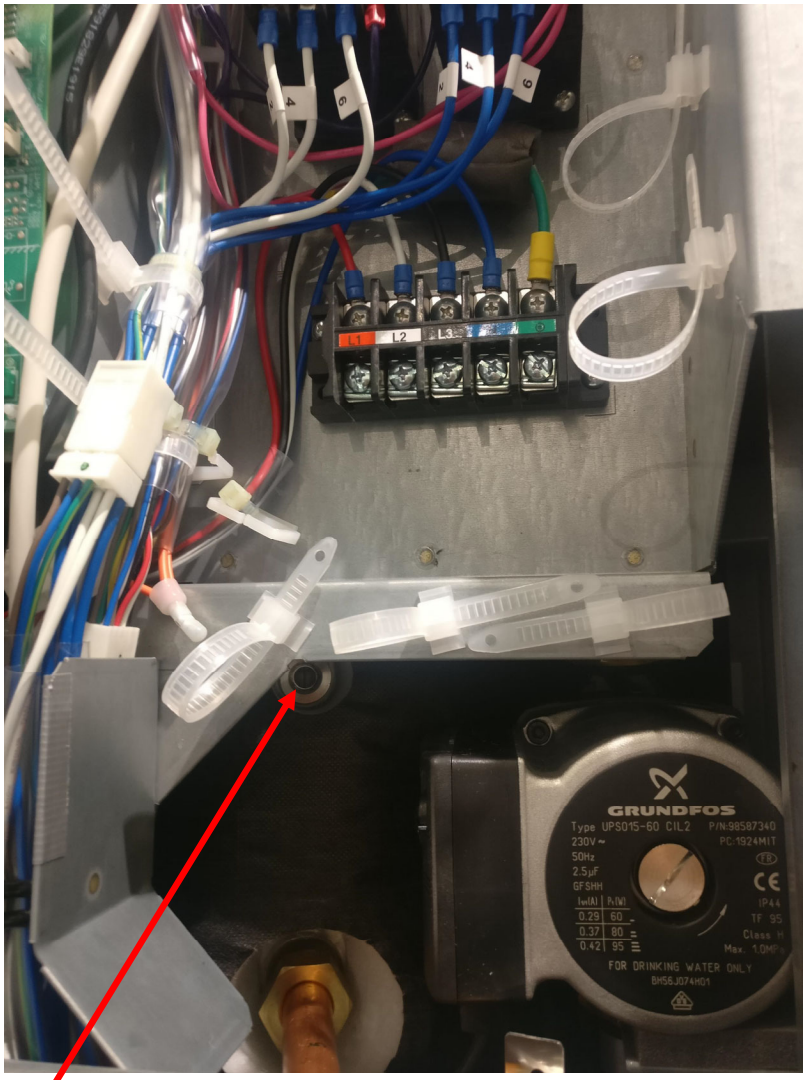

2. Anturitasku, johon uppovastuksen paikalta siirretty anturi asennetaan.