
Raedian Nora latausaseman ja kuormanhallinnan konfigurointi


Lataa RAEDIAN Install puhelimeesi. Luo tili ja kirjaudu sovellukseen.

RAEDIAN Install


Ennen konfiguroinnin aloittamista varmista, että latausasema ja kuormanhallinta on asennettu ohjeitten mukaan. Klikkaa Nora. Varmista että puhelimessasi on Bluetooth päällä.

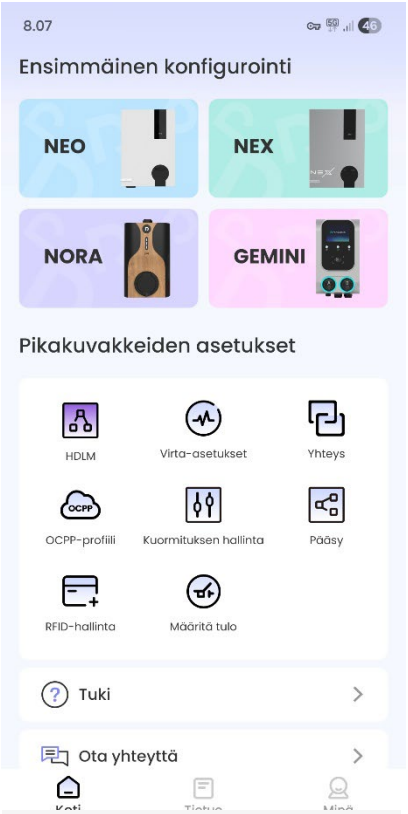

Syötä PIN-koodi, PIN-koodi on latausaseman mukana tulleessa pikaohjeessa.

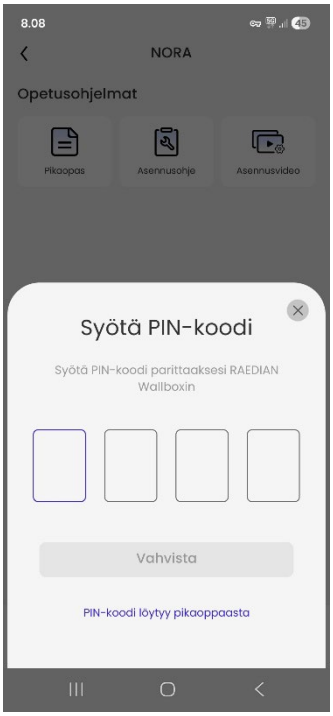


Klikkaa Käynnistä konfigurointi

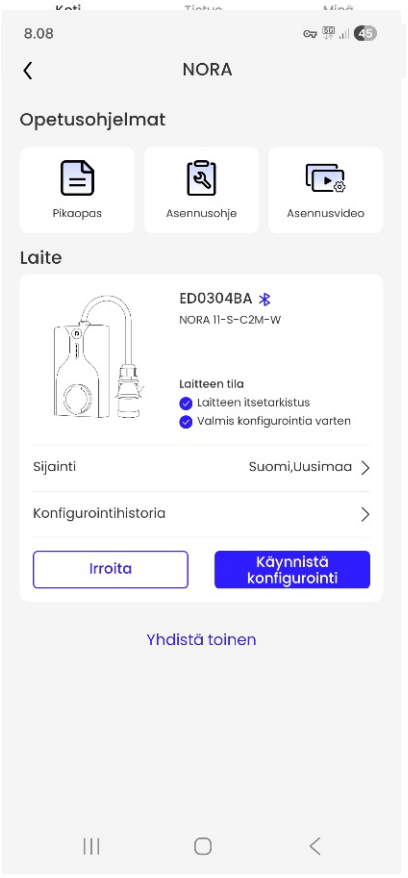


SCANOFFICE SOLAR


Klikkaa Virta-asetukset.

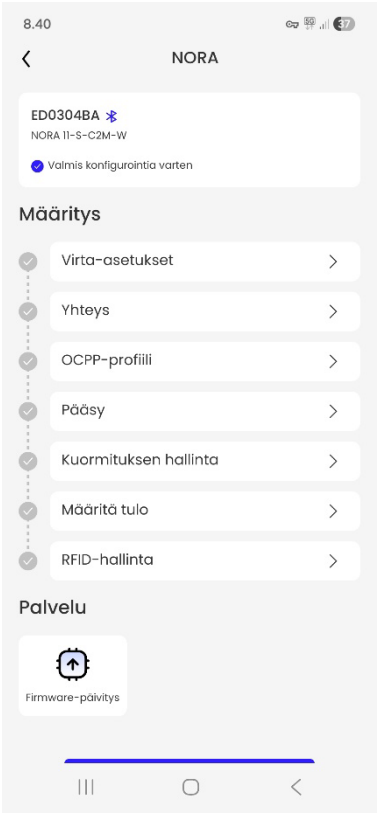


Aseta pääsulakkeen koko ja maksimi latausvirta. Klikkaa vahvista ja seuraava.

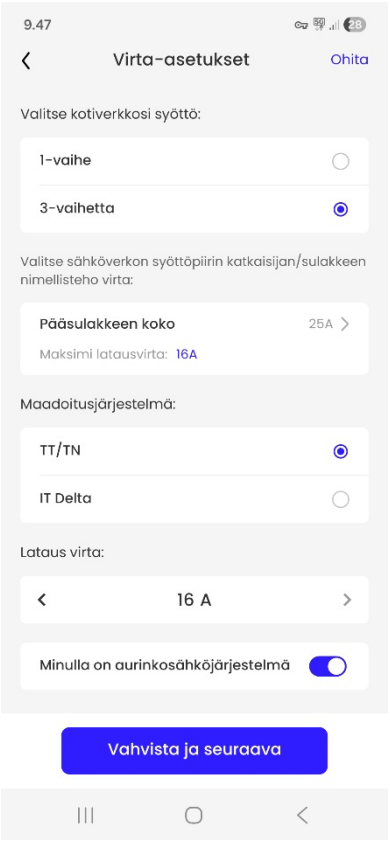

Voi liittää latausaseman WIfiin. Tämä mahdollistaa etäseurannan ja etähallinnan.

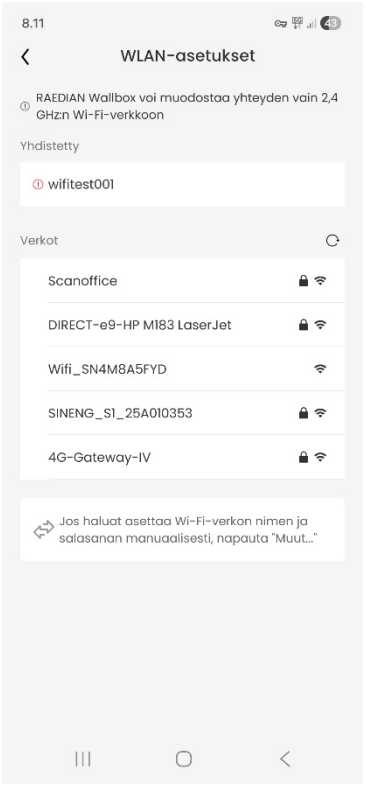


Valitsemalla Plug and Charge lataus aloitetaan heti kun auto kytketään latausasemaan. Jos autorisointi on käytössä, lataus aloitetaan RFID kortilla tai applikaatiolla.

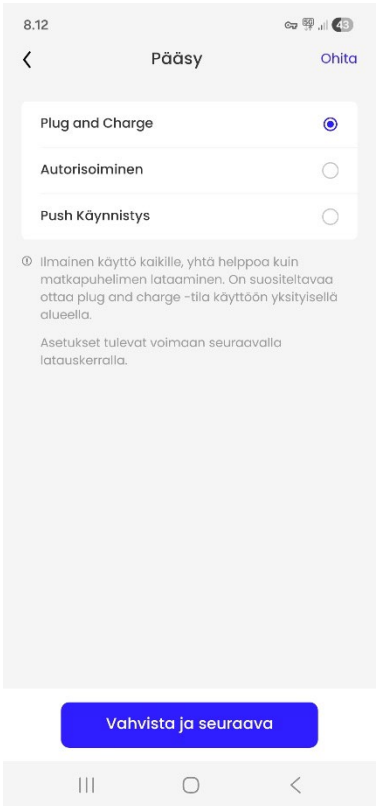

SCANOFFICE SOLAR

Käytettäessä kuormanhallintaa klikkaa Air DLM Kit / SC Kit It / P1 Kit.


Klikkaa ja skannaa QR-koodi kuormanhallintalaitteen etupaneelista.

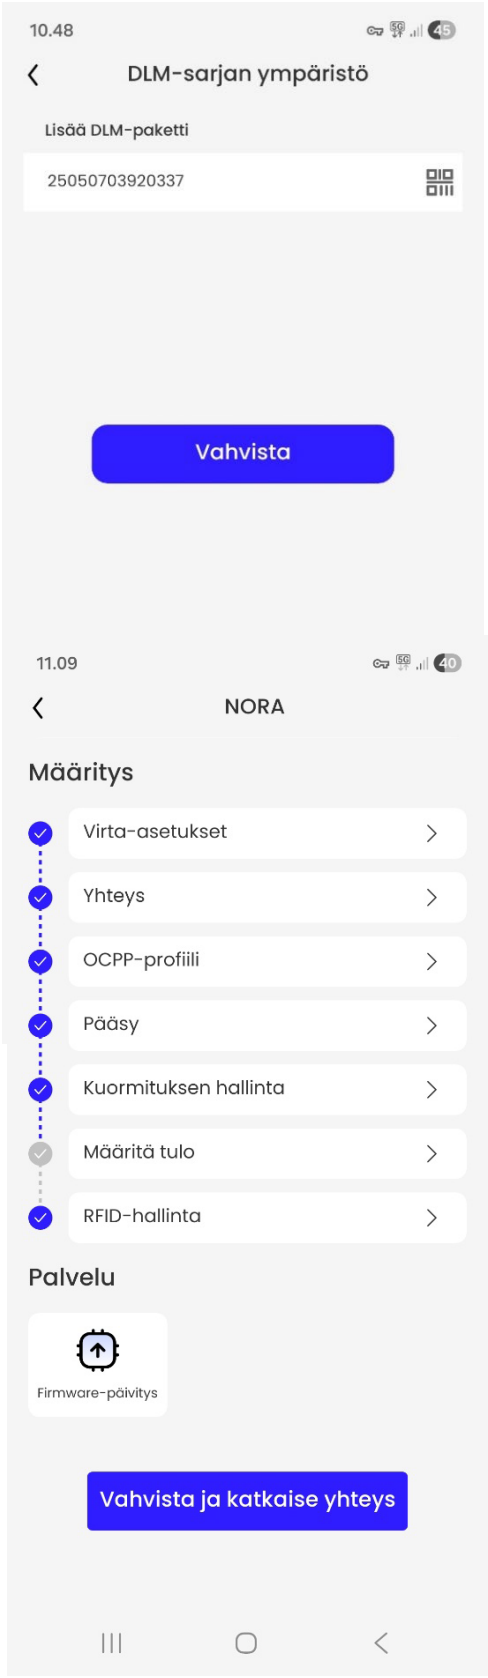

Valitse Home Balance käyttöön. Klikkaa vahvista ja seuraava.

RFID-hallinta välilehdeltä voidaan lisätä RF-kortteja. Laitteen mukana toimitetaan kaksi RFID-korttia.

Konfiguroinnin lopuksi klikkaa vahvista ja katkaise yhteys. Konfigurointi on valmis.

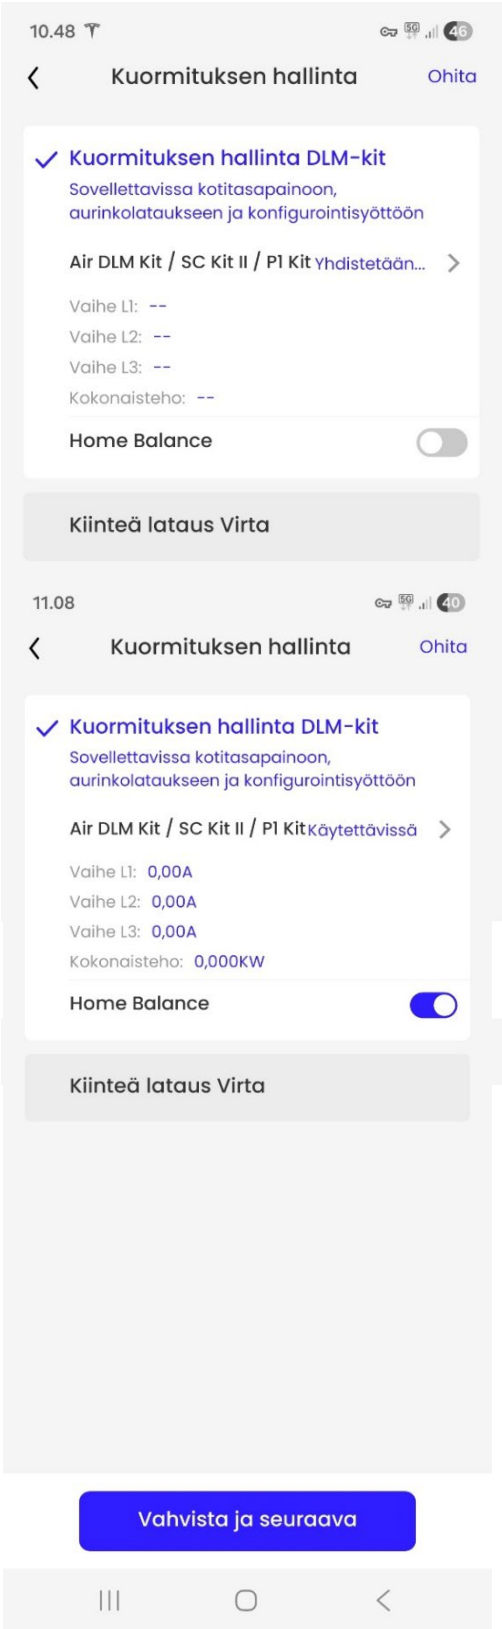

SCANOFFICE SOLAR


Loppukäyttäjä voi ladata Raedian applikaation puhelimeen.

RAEDIAN

Luomalla tilin ja kirjautumalla applikaatioon, käyttäjä voi lisätä latausaseman tilillensä klikkaamalla Lisää wallbox.



Klikkaamalla applikaation vasemmasta yläkulmasta voi muuttaa tilin ja laitteen asetuksia.

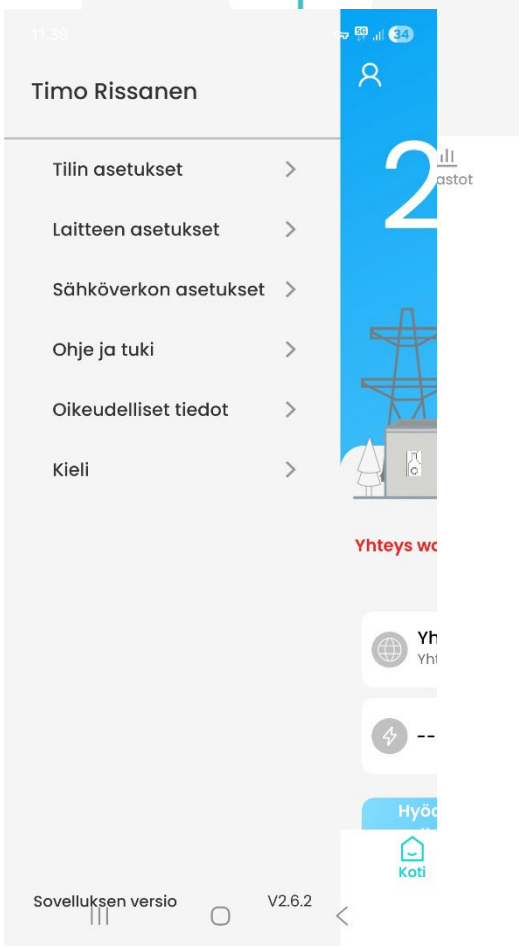

SCANOFFICE SOLAR